

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------|
| 車種 | ・インプレッサ(GJ/GP/GV/GR/GE/GHのAT車) | ・レヴォーグ VM4/VMG |
| | ・レガシィ(BL/BPのAT車) | ・WRX S4(VAG) |
| | ・フォレスター(SJ/SHのAT車) | |

はじめに

- この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社の「取扱い説明書」には、お客様ご本人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご利用頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっております。内容をご理解いただき、本文をお読み下さい。
- この取扱い説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管して下さい。
- 本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。
- お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他の不具合によって受けられた損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は法令で定められた改造申請などの届け出をして検査合格後にご使用ください。ただし、その自動車が損傷、損害がありましても、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 本製品及び、付属品に改造を加え、指定車両以外の自動車に取り付けて発生する不具合、自動車の損傷、損害につきまして弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- 商品梱包を開封したと同時に上記に関してご同意されたものとみなしますので、開封前に必ずご確認下さい。


シンボルマークの意味 本書では正しい取り扱いに関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しております。

- 警告** この表示の意味を守らないと死亡、又は重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。
- 注意** この表示の意味を守らないと傷害、又は物的損害の発生が想定される場合を示しています。

- 警告**
 - 本製品の取り付けには、重要な部品及び関連商品の脱着が伴います。必ず専門知識のある販売店もしくは整備工場で行って下さい。
 - 本製品を取り付ける際は、平坦で十分なスペースのある場所で、車両のエンジンを停止し必ず冷めてから車両を安定させて行って下さい。
 - 取り付けにあたり、取り付け車両メーカー発行のサービスマニュアルを用意し、車両部品の脱着方法及び注意事項を良く理解して作業を行って下さい。

- 注意**
 - 本製品に落下等の衝撃を与えないで下さい。商品に傷、へこみ等付きますと商品の取り付けが出来ないもしくは、商品の性能が発揮出来なくなる場合があります。
 - 車両のエンジン、ラジエーター等が熱い時は、完全に冷めてから作業を行って下さい。熱いまま作業を行いますと火傷の原因となります。

KIT内容

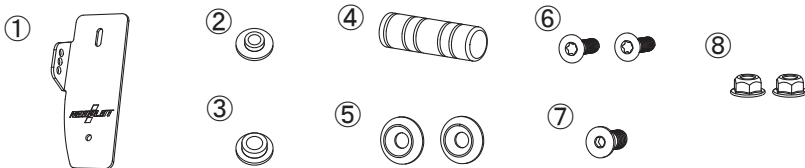


No	品名	個数
①	ブラケット	1
②	段付きカラー 小	1
③	段付きカラー 大	1
④	フットバー	1
⑤	カラー	2
⑥	皿トルクスボルト M6×L25	2
⑦	種低頭キャップボルト M8×L16	1
⑧	フランジナット M6	2


※ボルト⑥にはT型トルクスレンチ(T30)を使用します。

取り付け手順


1. 矢印部のクリップを取り外します。

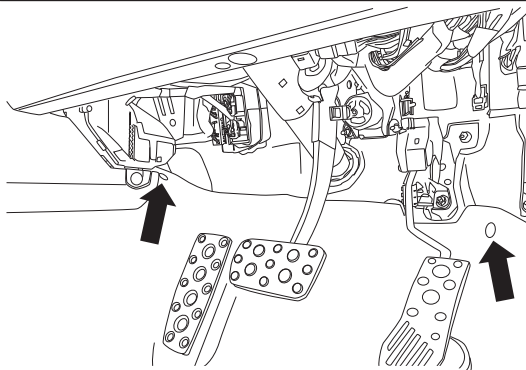

*イラストはアルミ製フットレスト装着車両イメージです。

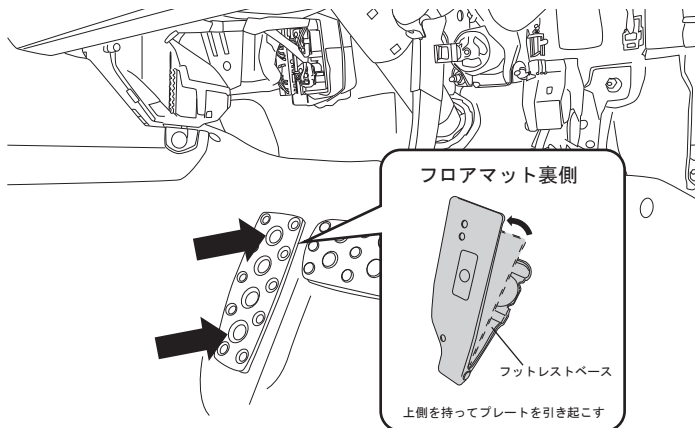

*イラストはアルミ製フットレスト装着車両イメージです。

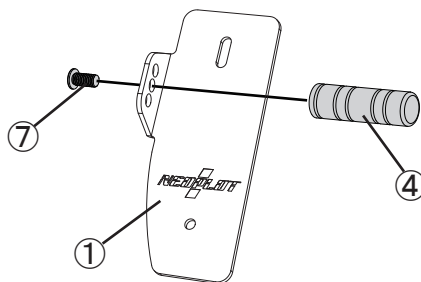

2. フロアマット裏側のフットレストベースの上側を手前に引きフットレストベースのプレートを立てます。

※鉄板にバリが出ている事がありますのでメンテナンスグローブ等を着用して作業して下さい。

3. 純正フットレストを固定している、矢印部のクリップをクリップリムーバー等を使用して取り外します。

4. ブラケット①にボルト⑦を使用して、フットバー④を取り付けます。


※フットバーの固定箇所は3箇所ありますので、お好みに合わせて選択して下さい。

締め付けトルク

ボルト⑦・・・20N・m (2.0kgf・m)


図1 アルミ製フットレスト装着車

樹脂製フットレスト装着車

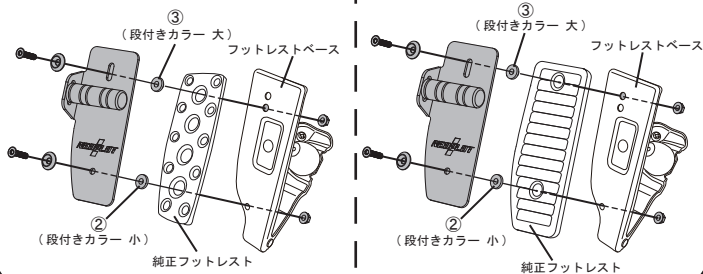

5. 純正フットレストの上に組み付けたフットレストバーNEOを固定します。

※フットレストバーNEOを固定する際、アルミ製フットレスト、樹脂製フットレストではフットレストベースへの取り付け箇所が異なりますので、図1を参照の上、取り付けして下さい。

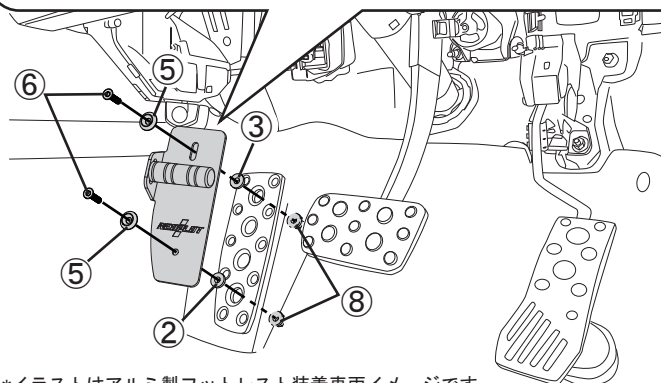

*イラストはアルミ製フットレスト装着車両イメージです。

締め付けトルク

ボルト⑥・・・16N・m (1.6kgf・m)

6. 取り外したクリップを元に戻します。

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品には万全を期していますが、万一不良などございましたらお手数をお掛け致しますが、弊社までご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。また製品に関するご不明な点や御質問等がございましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。