

# 取扱い及び取付説明書

クランクプーリーNEO スバルEJ/EL系エンジン搭載車 品番 NP10110S NP10110L NP10110P

### はじめに

- この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社の「取扱い及び取付説明書」には、お客様ご本人や他の人々への 危害や財産の損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご利用頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は 次のようになっております。内容をご理解いただき、本文をお読み下さい。
- この取扱い説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管して下さい。
- ◆ 本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。
- お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他の不具合によって受けられた 損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は法令で定められた改造申請などの届け出をして検査合格後にご使用ください。ただし、その自動車が損傷、損害がありましても、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- ◆ 本製品及び、付属品に改造を加え、指定車両以外の自動車に取り付けて発生する不具合、自動車の損傷、損害につきまして弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- 商品梱包を開封したと同時に上記に関してご同意されたものとみなしますので、開封前に必ずご確認下さい。

シンボルマークの意味 本書では正しい取り扱いに関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しております。



**警告** この表示の意味を守らないと死亡、又は重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。



この表示の意味を守らないと傷害、又は物的損害の発生が想定される場合を示しています。




- ◆ 本製品の取り付けには、重要な部品及び関連商品の脱着が伴います。必ず専門知識のある販売店もしくは整備 工場で取り付けを行って下さい。
- 本製品を取り付ける際は、平坦で十分なスペースのある場所で、車両のエンジンを停止し必ず冷めてから車両を 安定させて行って下さい。
- 取り付けにあたり、取り付け車両メーカー発行のサービスマニュアルを用意し、車両部品の脱着方法及び注意 事項を良く理解して作業を行って下さい。




- 本製品に落下等の衝撃を与えないで下さい。商品に傷、へこみ等付きますと商品の取り付けが出来ないもしくは、 商品の性能が発揮出来なくなる場合があります。
- 車両のエンジン、ラジエター等が熱い時は、完全に冷めてから作業を行って下さい。熱いまま作業を行いますと 火傷の原因となります。

## KIT内容

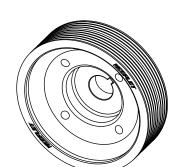

No	品名	個数
	クランクプー Uー NEO	1

### 取り付け手順

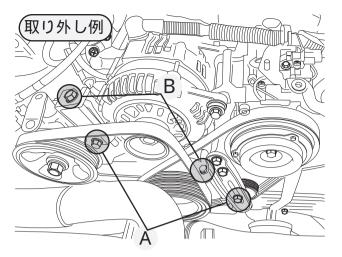


1.整備解説書に基づき純正クランクプーリーを取り外します。

#### 取り外し例

カバー類を取り外し、A部ボルトを緩め B部ボルトを回しベルトを緩めベルト、 プーリーを取り外す。


(車両の型式によって取外し方法は異なります。)

2. 圧縮エア等を使用して、クランクシャフト のねじ山および、クランクプーリー取り付け部を清掃します。

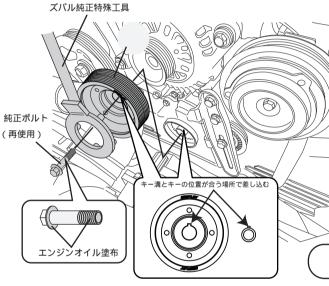

- 3.クランクプーリーボルトの座面及びねじ山を清掃し、エンジンオイルを塗布します。
- 4.クランクプーリーNEOのキー溝とクランク シャフトのキー位置を合わせて、クランク プーリーNEOを取り付けます。
  - 5. クランクプーリーボルトを仮組みします。
  - 6 . スバル純正特殊工具「 499977400クランク プーリーレンチ」を使用してクランクプー リーボルトを仮締めします。

締め付けトルク T = 4 7 N ·m(4.8 K g f ·m)

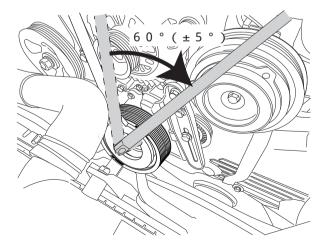

7. 仮締めした後、角度締めを行います。

締付角度 60° ±5°

- 8 . ベルト類など、取り外した部位を元のよう に取り付けます。
- 9. エンジンを始動させ、ベルトの滑りなど 各部に異常が無いことを確認してください。

NP10110 11/11/29

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品には万全を期していますが、万一不良などございましたらお手数をお掛け 致しますが、弊社までご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。また製品に関するご不明な点や御質問等がございましたらお気軽に当社まで お問い合わせ下さい。



〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5 TEL 0566-36-0456 FAX 0566-36-051 http://www.pbtonline.com/e-mail.info@e-pbt.co.jp